

Reinigung

Reinigung

Vor Beginn der Reinigung achten Sie bitte darauf, dass das Gerät vollständig ausgekühlt und nicht ans Netz angeschlossen ist.

- Wischen Sie die Popcorn-Kammer (c) nur mit einem trockenen, weichen Tuch aus und verwenden Sie auf keinen Fall Wasser oder scheuernde Gegenstände.

- Die Haube (b) und der Messbecher (a) können mit warmem Spülwasser gereinigt werden. Trocknen Sie sie anschliessend gründlich ab.

- Wischen Sie das Äussere der Gerätebasis (d) mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.

- Verwenden Sie niemals scheuernde Reiniger, Alkohol oder Lösungsmittel, um das Gerät zu reinigen.

Tauchen Sie die Gerätebasis niemals ins Wasser und halten Sie sie niemals unter fliessendes Wasser.

Directives de sécurité

Chère cliente, cher client,

nous vous félicitons pour l'acquisition de cette machine à pop-corn tout confort de FUST, avec laquelle vous pouvez préparer en un tournemain pop-corn frais et friand.



Avant d'installer et d'utiliser votre nouvel appareil, nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi. Cela vous permettra d'en tirer les meilleurs résultats et de garantir une utilisation en toute sécurité.

Veuillez respecter impérativement toutes les consignes de sécurité pour éviter tout risques d'accidents et dommages. Nous vous prions de conserver cette notice d'utilisation, afin de vous permettre de vous y référer éventuellement plus tard.

 Ne mettez jamais les pièces conductrices de courant électrique en contact avec de l'eau.

Usage

La machine à pop-corn est destinée exclusivement à l'usage ménager. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi pour préparer du pop-corn. Ne mettez que du maïs dans la chambre de pop-corn, ni de beurre, huile, sel, sucre ni de l'eau et veillez à ce que rien n'y entre par erreur. Tout emploi abusif est strictement interdit en raison des risques éventuels! En cas d'une utilisation abusive ou d'une fausse manipulation de l'appareil, aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages éventuels.

Utilisateurs

Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes familiarisées avec le contenu de ce mode d'emploi. Faites attention à ce que les enfants ainsi que les personnes sous l'influence de l'alcool ou de médicaments n'utilisent pas la machine à pop-corn sans surveillance.

Protection des enfants

Les appareils électriques ne sont pas des jouets pour les enfants. Ne laissez donc jamais la machine à pop-corn sans surveillance quand elle est branchée.

Directives de sécurité

Risque d'électrocution (X)

Faites attention à ne pas toucher les pièces sous tension. Une décharge électrique peut provoquer de graves blessures ou même entraîner la mort. Veuillez-vous conformer aux directives suivantes!

Cordon d'alimentation (I, V, VI, VII)

Si le cordon d'alimentation est défectueux vous devez le faire remplacer par le service après-vente FUST puisque cela nécessite des outils spéciaux. Ne pliez et ne tordez pas le cordon et protégez-le d'objets chauds. Ne retirez jamais la fiche de la prise ni en tirant le cordon ni en la touchant avec les mains mouillées.

- La partie de l'appareil avec la fiche réseau ne doit pas être plongée dans de l'eau, ni être nettoyée sous un jet d'eau.

Branchement électrique (I, X)

Une mauvaise utilisation du courant peut provoquer la mort.

- Ne branchez la machine à pop-corn qu'à une prise de courant alternatif d'une tension de 230 V/ 50 Hz. Le fusible de protection de la prise doit être de 6 ampères au minimum.
- N'utilisez jamais de cordon d'alimentation défectueux. Contactez le service après-vente FUST en cas de mauvais fonctionnement.

Lieu d'installation (II, III, VIII, IX)

- Installez la machine à pop-corn dans un endroit sec, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur (pas de table laquée, pas de plateau en métal), hors de la portée des enfants.
- L'appareil doit avoir une distance minimale de 15 cm entre les côtés de l'appareil et l'objet le plus proche, pour que l'air puisse circuler librement et l'appareil ne se surchauffe pas.
- Ne couvrez l'appareil en aucun cas, l'espace au-dessus de l'appareil doit être libre.
- Ne laissez pas pendre le cordon pour que personne ne puisse renverser l'appareil ni se blesser. Le cordon ne doit pas ni être coincé ni entrer en contact avec la machine à pop-corn chaude. De même, les cordons d'autres appareils électriques à proximité ne doivent pas entrer en contact avec la machine à pop-corn chaude. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur et tenez-le éloigné de la chaleur et des flammes ouvertes. N'installez pas l'appareil sur une cuisinière ou un four.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'objets combustibles comme des rideaux, des solvants, etc.


Directives de sécurité

Risque d'incendie (II)

Pour diminuer le risque d'incendie:

- Ne mettez l'appareil pas en service s'il n'y a pas de maïs dans la chambre de pop-corn.
- Ne recouvrez jamais l'appareil avec des matériaux inflammables comme papier ou plastique.
- La chambre de pop-corn et le couvercle deviennent très chauds lors de l'utilisation. Veillez à ne pas vous brûler.
- Laissez toujours refroidir l'appareil complètement avant de le ranger.

Description de l'appareil

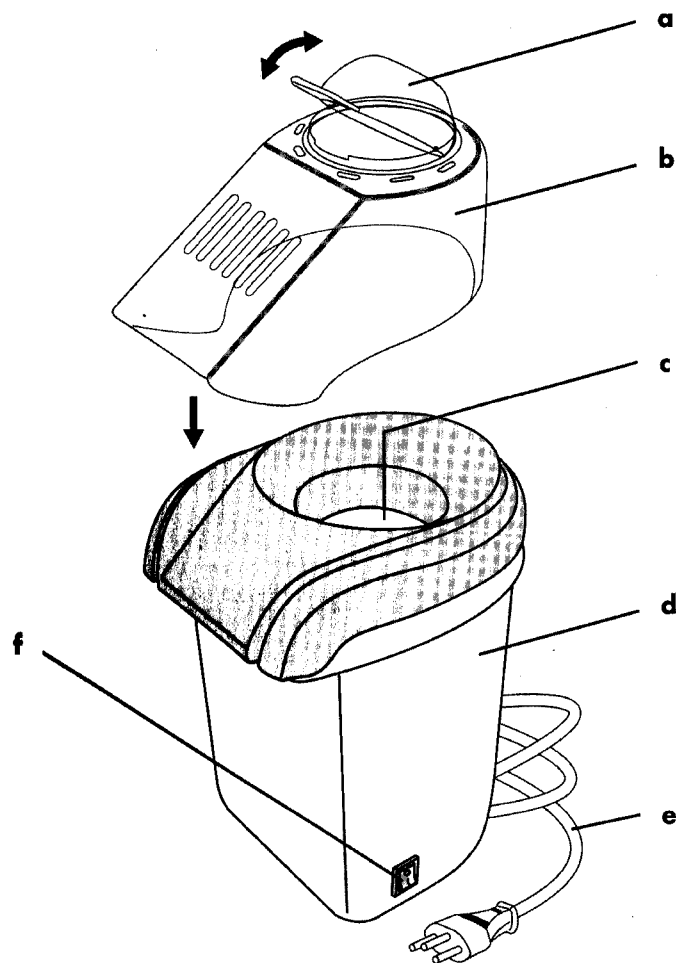

Aperçu des pièces de l'appareil

- a Mesureur
- b Couvercle
- c Chambre de pop-corn

- d Base de l'appareil
- e Cordon d'alimentation
- f Interrupteur

Mode d'emploi



Une décharge électrique peut être mortelle! Veuillez vous conformer aux directives de sécurité mentionnées au début de ce mode d'emploi.

Avant de la première utilisation

- Sortez la machine à pop-corn de l'emballage et enlevez tout matériau d'emballage.
- Nettoyez le couvercle (b) et le mesureur (a) soigneusement avant de la première utilisation et essuyez la chambre de pop-corn (c) avec un chiffon sec et doux. Veillez à ce que de l'eau ou des objets ne puissent pas pénétrer dans la chambre de pop-corn.

Mise en service et utilisation

- N'installez l'appareil que dans un lieu adéquat. (voir "Directives de sécurité")
- Remplissez le mesureur (a) avec du maïs de pop-corn, celui correspond plus ou moins à la quantité de remplissage maximale de 100 g.
- Versez le maïs dans la chambre de pop-corn (c) et placez le couvercle (b) correctement sur la base de l'appareil (d).
- Fermez le couvercle par le mesureur et placez un récipient grand et résistant à la chaleur sous la sortie du couvercle.
- **Ne mettez rien que du maïs de pop-corn dans la chambre de pop-corn.**
- Branchez ensuite la fiche (e) dans une prise de réseau adéquate et

mettez l'appareil en marche par l'interrupteur (f). L'air chaud commence alors à circuler. Les grains de maïs commenceront à éclater après une ou deux minutes et tomberont dans le récipient prêt.

- Attendez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maïs dans la chambre de pop-corn et éteignez l'appareil ensuite. Il faut enlever les grains qui ne peuvent pas éclater quand l'appareil est refroidi.
- **L'appareil ne doit pas être en marche plus de 5 minutes!**
- Laissez refroidir l'appareil pour 10 minutes au minimum avant de l'utiliser de nouveau et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer ou ranger.
- N'utilisez jamais l'appareil sans couvercle ou mesureur et n'oubliez pas de placer un récipient assez grand sous la sortie du couvercle.

Indications pratiques

- N'utilisez que du maïs de pop-corn.
- Assaisonnez le pop-corn seulement après qu'il est sorti de l'appareil. Vous pouvez assaisonner le pop-corn avec du sel, du sucre ou même fondre du beurre dans une casserole et remuer le pop-corn prêt dedans.
- Quelquefois des grains de maïs ne pas éclatés peuvent sortir de l'appareil, cela n'indique pas que l'appareil est endommagé. Les grains de maïs frais éclatent le plus facile. Un sachet de maïs ouvert doit être conservé dans un récipient hermétique.

Nettoyage

Nettoyage

Avant de procéder au nettoyage de la machine à pop-corn assurez-vous qu'elle n'est pas branchée et qu'elle est absolument froide.

- Essuyez la chambre de pop-corn (c) seulement avec un chiffon sec et doux et n'utilisez en aucun cas de l'eau ou d'objets abrasifs.
- Le couvercle (b) et le mesureur (a) peuvent être nettoyés avec de l'eau savonnée chaude. Séchez-les ensuite soigneusement.
- Essuyez l'extérieur de la base de l'appareil (d) avec un chiffon légèrement humidifié et séchez l'appareil ensuite.
- N'utilisez pas de serpillière, produit à récurer, acétone ou de l'alcool pour nettoyer l'appareil.

Ne plongez jamais la base de l'appareil dans l'eau et ne la tenez jamais sous l'eau courante.

Istruzioni di sicurezza

Gentile Cliente,

la ringraziamo per l'acquisto di questa pratica macchina per popcorn, con la quale in un attimo Lei può preparare popcorn fresco e delizioso.



Leggere con attenzione questo libretto di istruzioni prima di installare e di usare l'apparecchio. Solo così potrete ottenere i migliori risultati e la massima sicurezza d'uso.

Seguire le norme di sicurezza per evitare danni e incidenti. Conservare sempre questo libretto di istruzioni.



Non metta mai le parti che conducono corrente a contatto con acqua.

Uso

La macchina per popcorn è destinata esclusivamente per l'uso domestico. Utilizzi l'apparecchio solamente nel modo illustrato in queste istruzioni per l'uso per preparare popcorn. Non metta niente tranne del mais nella camera di popcorn neanche dell'olio, burro, sale, zucchero né acqua e si assicuri che nient'altro vi entri per sbaglio. Ogni abuso è vietato severamente a causa dei rischi collegati a questo! Se l'apparecchio è usato abusivamente o per uno scopo diverso da quello previsto nessuna responsabilità potrà essere assunta per danni eventuali.

Utenti

L'apparecchio deve essere utilizzato solamente da persone che sono familiari con queste istruzioni per l'uso. Bambini e persone sotto l'influenza d'alcol o medicinali non sono autorizzati ad utilizzare la macchina per popcorn che sotto sorveglianza.

Protezione per bambini

Apparecchi elettrici non sono giocattoli per bambini. Perciò non lasci mai la macchina per popcorn incustodita quando è allacciata.

Scossa elettrica (X)

Badi a non toccare mai le parti sotto tensione. Una scossa elettrica può causare ferimenti gravi o portare addirittura alla morte. Osservare gentilmente le seguenti norme!